取扱説明書

DAYTONA corp.
R21544①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
グライドライザー用 スタッドボルトセット	バルカン 400/Ⅱ(`95-`01) バルカン 400 クラシック(`96-`04) バルカン 800/クラシック(`96-`04)	21544

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

・ グライドライザー､2インチ(49131)､3インチ(49133)､4インチ(49127)とドラッグバー(11257)、フラットドラッグバー(13221)との併用は、ガソリンタンクとの接触により取付けできません。
・ ハンドルライザーは、必ず当社製のパーツナンバー(49131)、(49133)、(49127)､(49129)をご使用ください。その他のパーツナンバー及び他社製品はネジピッチが異なるため取付けできません。
・ 説明書の取付け手順等は、グライドライザーと、当社のハンドルを同時装着する事を前提に記されております。VN400-A1 の純正ハンドルを装着の場合、手順 4.12 の作業は行いません。

⚠注意

実施

・ ステンレスライザー6 インチ(13119)とドラッグバー(11257)、フラットドラッグバー(13221)との組み合わせの場合、スロットルケーブルとガソリンタンクキャップが接触しない様、ハンドル位置を調整してください。
・ 走行前に各ケーブル類の取り回し、及び動作は正常か、車体側とはさんでいないか、必ず確認してください。
・ 当社製ハンドルバーを使用の場合、純正のハンドルバーエンドは使用できません。

その他

・ 各ライザーとハンドルとの組み合わせに必要なケーブル類は、別紙適合表を御参照ください。

本商品の特徴

- 当製品を使用する事により、当社グライドライザー(49131,49133,49127,49129)がボルトオンで装着できます。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	スタッドボルト	M12×M10×59L	2				

2009/11/13

取付手順

1. 純正のハンドルバーエンド(左右)を固定しているボルト(M8/2 本)を緩め、ハンドルバーエンドを取り外します。

2. 純正のスイッチハウジングを固定しているプラスネジ(M6/2 本)と、ブレーキ及びクラッチレバーのクランプ部を固定しているボルト(ブレーキ側、M6/2 本)(クラッチ側M6/1 本)を緩めます。

3. 純正のハンドルライザーをトップブリッジ下側から固定しているナット(M10/各 1 ヶ)を緩め、純正ハンドル、ハンドルライザー、スイッチハウジング等を一体のまま取り外します。

4. 純正のスイッチハウジングを分解し、内側にあるハンドル側との位置決め用ボスを棒ヤスリ等で削り取ります。

5. スロットルケーブル、クラッチケーブル、ワイヤーハーネス等を交換します。

   〈注意〉 交換の(要・不)は、別紙適合表をご確認ください。

6. 図を参照にして、当社グライドライザーのロアークランプに、キットの①、スタッドボルトを取り付けます。

   〈注意〉 スタッドボルトの取り付けは、ネジ部がロアークランプ側に約 14～15mm 入った位置で止めてください。

7. 6 で組み付けたロアークランプを純正トップブリッチに差し込み、純正ナット(M10/1 ヶ)で仮付けします。

8. 当社のハンドルバーに、スイッチハウジング、スロットルグリップ、ブレーキ/クラッチレバーのクランプ部を通しておきます。

   〈注意〉 VN400-A1(プルバックタイプ)の純正ハンドルをそのまま使用される場合、純正のハンドルライザーを取り外してからスイッチハウジング等を通してください。

9. ハンドルバーをロアークランプの上に乗せ、アッパークランプを仮付けします。

   〈注意〉 アッパークランプの締め付けトルクは、ハンドルがずれ落ちない範囲で軽く締め付けてください。

10. 7 で仮付けした純正ナット(M10/各 1 ヶ)を 4.5～5.0kg-m のトルクで締め付けます。

11. ハンドル、スイッチハウジング、ブレーキ/クラッチレバーを位置決めし固定します。

    〈注意〉 アッパークランプ締め付けトルク=2.0～2.5kg-m、ブレーキ/クラッチレバーのクランプ部の締め付けトルク=1.2～1.5kg-m にて固定してください。

    ハンドル等の位置決めの際、ハンドルを左右に切って、ガソリンタンク等との接触が無い位置を選んでください。

12. 左側ハンドルグリップを純正ハンドルから取り外し、当社のハンドルバーに付け替えます。

    〈注意〉 純正のハンドルグリップは、ボンド等で接着されているため、ハンドルバーとグリップの間にマイナスドライバーを差し込み、ボンドをはがしてから、潤滑スプレー等を注入し引き抜いてください。又、当社等のハンドルバーに付け替える際も、必ずボンドで接着してください。

13. 各ケーブル類の取り回し及びスロットル、クラッチの作動は正常か、車体側とはさんでいないか確認し完了です。

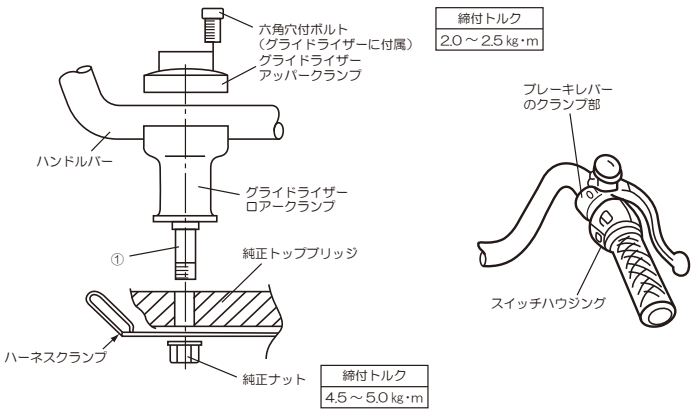

バーハンドル&対応ケーブル適合表

■バルカン 400/Ⅱ(‘95～ ‘01)■バルカン 800(‘95～ ‘01)

ハンドル名称	ライザー	ブレーキホース ノーマルフォーク	クラッチ	スロットル	ハーネス
フラットドラッグバー (13221) ドラッグバー(11257)	6インチ	ノーマル	ノーマル	ノーマル	ノーマル
ナローハイバー(45363)	2/3インチ	60582	120ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	24150	21812
	4インチ	60604	180ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21813
	6インチ	60604	180ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21813
エイプハンガーバー (11260) ナローエイプハンガーバー (45364)	2/3インチ	60606	21902	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21813
	4インチ	60606	21902	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21814
	6インチ	60606	21902	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21814
トラッカースタイルバー (33070/33071)	2/3/4/6インチ	ノーマル	ノーマル	ノーマル	ノーマル
クラシックルーズ (26354)	ノーマル	60582	120ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	ノーマル
	2インチ	60582	120ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	ノーマル
	3インチ	60582	120ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21812
	4インチ	60604	120ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21812
	6インチ	60604	180ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	200ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21812

■バルカン 400 クラシック(‘96～ ‘03)■バルカン 800 クラシック(‘96～ ‘03)

ハンドル名称	ライザー	ブレーキホース ノーマルフォーク	クラッチ	スロットル	ハーネス
フラットドラッグバー (13221) ドラッグバー(11257)	6インチ	ノーマル	ノーマル	ノーマル	ノーマル
ナローハイバー(45363)	2/3インチ	60582	60ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	ノーマル	21812
	4インチ	60604	120ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21813
	6インチ	60604	120ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21813
エイプハンガーバー (11260) ナローエイプハンガーバー (45364)	2/3インチ	60606	21902	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21813
	4インチ	60606	21902	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21814
	6インチ	60606	21902	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21814
トラッカースタイルバー (33070/33071)	2/3/4/6インチ	ノーマル	ノーマル	ノーマル	ノーマル
クラシックルーズ (26354)	ノーマル	60582	60ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	ノーマル
	2インチ	60582	60ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	ノーマル
	3インチ	60582	60ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21812
	4インチ	60604	60ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21812
	6インチ	60604	120ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	１００ﾛﾝｸﾞ(設定なし)	21812

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで